



步进电机摆杆安装步骤说明


1、拿出 42 步进电机支架以及 42 步进电机，使用 4 颗 M3x7 十字螺丝将电机固定在支架上；

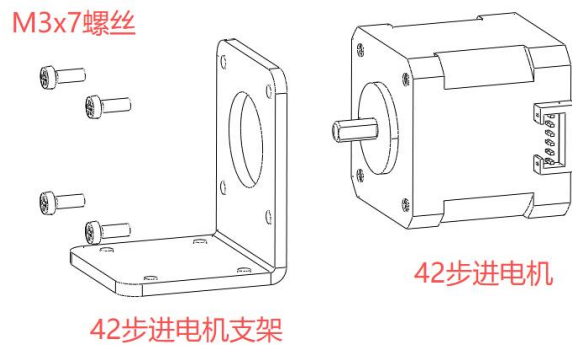

2、使用工具将抱紧式联轴器自带的螺丝拧松，把联轴器套进电机，再使用工具将联轴器拧紧。

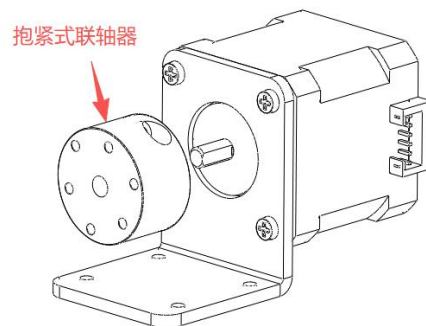


3、使用 3 颗 M3x8 黑色十字圆头螺丝将摇臂固定在联轴器上。

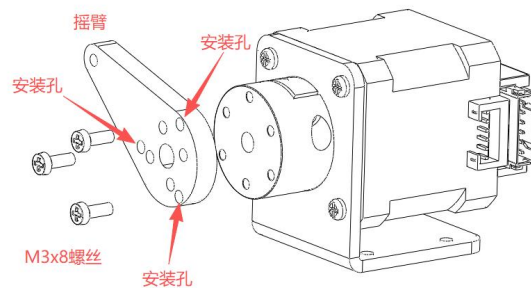


4、按下图顺序，将 M4x16 银色十字圆头螺丝摆杆，摇臂，并拧上防松螺母。

注意：请勿过度拧紧防松螺母，过度拧紧螺母将导致吊臂运动受阻。

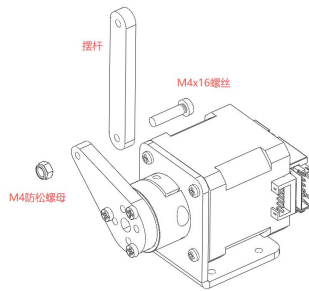


5、使用 M4x16 银色十字圆头螺丝依次穿过不锈钢角码、摆杆并拧上防松螺母。

注意：请勿过度拧紧防松螺母，过度拧紧螺母将导致吊臂运动受阻。

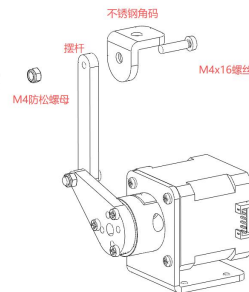

6、使用 M4x16 银色十字圆头螺丝将不锈钢角码安装在板件上，拧上防松螺母并拧紧，安装完成。

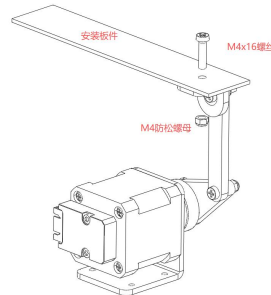

7、安装完成。

